


HURTIG-INSTRUKS FOR BRUK AV LIEBERT GXT-2U UPS

UPS er som standard konfigurert for autorestart etter nettavbrudd, og 230VAC, 50Hz. Kan konfigureres annerledes. Se manual avsnitt Troubleshooting ved uforståtte problemer.

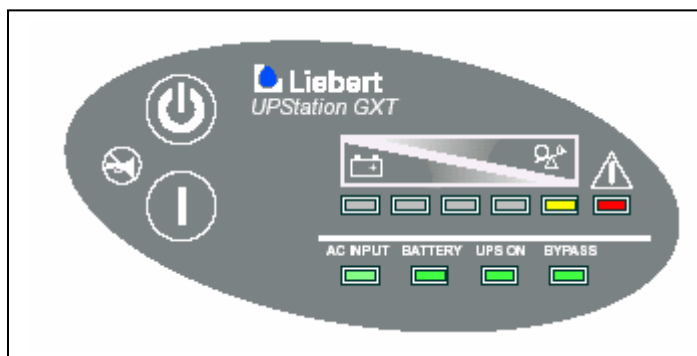

Normal drift: Hver LED indikerer ca 20% av full last. Rød LED=overlast eller feil. UPS ON og AC INPUT lyser.

Batteridrift: Hver LED indikerer 20% restkapasitet på batteri. Konfig. Til Antall ekstra batterirack for korrekt avlesning. Ingen konfig. Ved kun internt batteri. Battery LED lyser. AC INPUT er slukket.

Bypassdrift: Lyser ved intern feil eller manuelt satt i bypass (se under).=Ubeskyttet



= ON og Alarm av og manuell batteritest

Denne knappen kontrollerer utgangen til last og har **tre** funksjoner:

- PÅ. Når knappen trykkes inn starter UPS. Etter selvtest automatisk i normal drift.
- ALARM AV. Hvis det er oppstått alarm trykkes knappen inn et halvt sekund så vil alarmen opphøre. Hvis grunnen til alarm fortsatt er tilstede vil alarm gjenoppstå. Merk: Dersom UPS har alarm fordi den går i bypass eller har lavt batteri kan alarm ikke resettes.
- I normal drift kan man teste batteri ved å trykke knappen inn i minst 1 sekund. Utføres ikke hvis den har alarm. Den tester automatisk hver 14. dag.



= OFF og manuell bypass

Denne knappen har **to** funksjoner

- Ved å trykke knappen inn 1 gang vil den konvertere lasten over til BYPASS. I denne modus har ikke lasten lengre batteribackup via inverteren, men nettet rett gjennom UPS. Lasten har ingen beskyttelse !
- Ved å trykke knappen 1 gang til innen 4 sekunder fra første gang slår man av all kraft ut fra UPS. NB ! Foreta først nødvendig shut-down prosedyre på last.